



CALENTADOR SOLAR cormar

SISTEMA: Termosifón de gravedad

MODELO: SPO-470-58/1800-18-C

INSTALACIÓN

CALENTADOR SOLAR
 TERMOSIFON

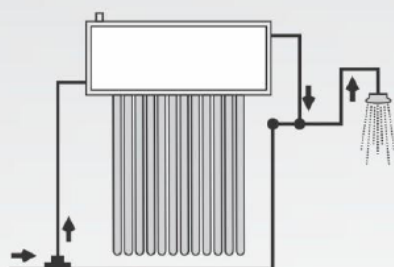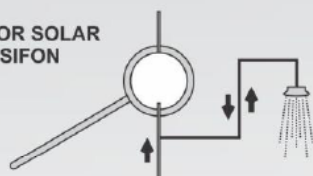

ESQUEMA DE INSTALACION

Tanque de agua fría
 limitador de presión

Tubo respiradero
 limitador de presión

Calentador solar

Salida al
 Consumo

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

En el caso de los tubos termosifónicos, el agua del Termo-tanque fluye directamente por dentro del tubo interior, y su movimiento dentro del mismo se debe al cambio de densidad del agua más caliente, la cual sube, y la menos caliente, que baja. La orientación del sistema deberá dirigirse al sur geográfico.

A. El tanque está integrado por 3 capas:

1. Capa interna (0.5 mm acero inoxidable SUS-304-3B).
2. Capa aislante (55 mm poliuretano).
3. Capa externa (0.5 mm acero inoxidable SUS-304-3B).

B. Incluye varilla de Magnesio

(20 cm) para evitar acumulación de sarro. De 2 a 3 años de duración.

C. Vida útil del sistema:

25 años con mantenimiento mínimo. Estructura de acero inoxidable de 2.5 mm. Resistencia de impacto: 2.55 cm. de diámetro. Presión permitida: Min. 0.5 Kg/cm - Max. 3.5 Kg/cm (Con válvula flotador). Reflectores en Aluminio.

D. Grado de absorción solar: 95% Temperatura alcanzada con el tubo de vidrio al vacío: 20°C /95°C para el baño. (Instalación de Válvula selenoide)

E. Conexiones: 1" diámetro de acero inoxidable en los puertos de circulación. Sistemas diseñados para adaptarse modularmente

Descripción: SPO-470-58/1800-18-C

Volumen Tanque: 161.16 Volumen Total 212.46

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Nomenclatura cormar

470	Diámetro tanque externo (mm)
58	Diámetro tubo externo (mm)
1800	Longitud del tubo (mm)
18	Cantidad de tubos

Dimensiones Sistema cormar

Alto (mt)	Largo (mt)	Ancho (mt)	Peso c/agua aprox. (kg)
1.00	2.06	1.60	265

Litros de agua por sistema			Área de Instalación (m2)
Tanque (Lt)	Tubos (Lt)	Total (Lt)	
161	51	212	3.30

NOTA

GARANTIA (leer Garantía Valida por 5 Años).
 Únicamente contra defectos de fabricación (TANQUES, MARCADOS Y REFLECTORES).
 El sistema depende totalmente de una INSTALACIÓN ADECUADA, de no ser así perderá la garantía. **No incluido.